

A Fromtherm recomenda que o controlador PDX seja deslocado por um técnico, pela assistência técnica autorizada ou pela revenda. Em caso de dúvidas, ligue para o departamento de *Assistência Técnica Fromtherm* ou entre em contato através de nosso SAC: Telefones: (48) 98814-5666 / (48) 3035-7567 E-mail: sac@fromtherm.com.br

**CUIDADOS E ALERTAS:**

- O equipamento deve ser instalado conforme o manual do usuário que vai dentro da embalagem de todo equipamento Fromtherm, também está disponível no QR Code que vai no painel de cada equipamento e também está em nosso site no link: [www.fromtherm.com/download](http://www.fromtherm.com/download).

**- Certifique-se que sua bomba de calor está desligada da energia elétrica, risco que choque elétrico;**

- As instalações elétricas para bombas de calor Fromtherm deverão ser projetadas e executadas por profissionais qualificados e de acordo com a norma **ABNT NBR 5410/2004 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.**



**1 - PRIMEIRO PASSO:**

- Com o equipamento desligado da energia elétrica abra a tampa do painel.

**2 - SEGUNDO PASSO:**


- Identifique o sinal que liga o cabo do controlador PDX, desconecte os fios que ligam o controlador PDX.

**3 - TERCEIRO PASSO:**

- O controlador PDX possui rosca em sua carenagem e é fixado no painel da frente com pressão. Retire por completo o controlador PDX do equipamento Fromtherm.

**4 - QUARTO PASSO:**

- No quadro de passagem de sua preferência você precisará fazer um furo de Ø 46 mm para fixar o controlador.

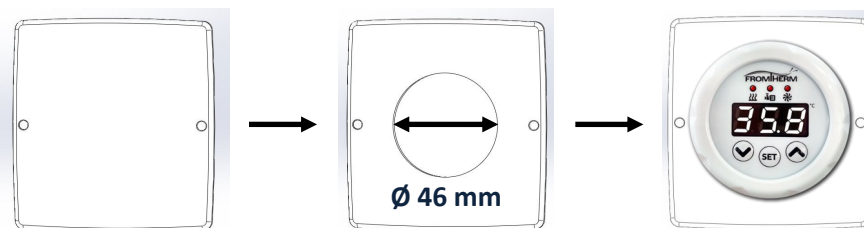

**5 - QUINTO PASSO:**

- Com o controlador PDX realocado no novo quadro deslocado, você deverá então fazer a extensão da bomba de calor até o controlador PDX.


- Fio de no mínimo Ø 0,22mm e na extensão máxima de 50m.

**- Fique atento as cores dos fios! O fio vermelho que sai do controlador PDX deverá chegar ao fio vermelho da unidade de potência do controlador.**

**6 - SEXTO PASSO:**

**- Certifique-se que todos os cabos estão muito bem conectados e isolados. E que cada cor está conectada corretamente.**

- Feche o painel do equipamento e tampe o furo do controlador com a tampinha avulsa de dentro do painel. Ligue novamente a energia do equipamento e você poderá configurar a temperatura desejada conforme manual do usuário.

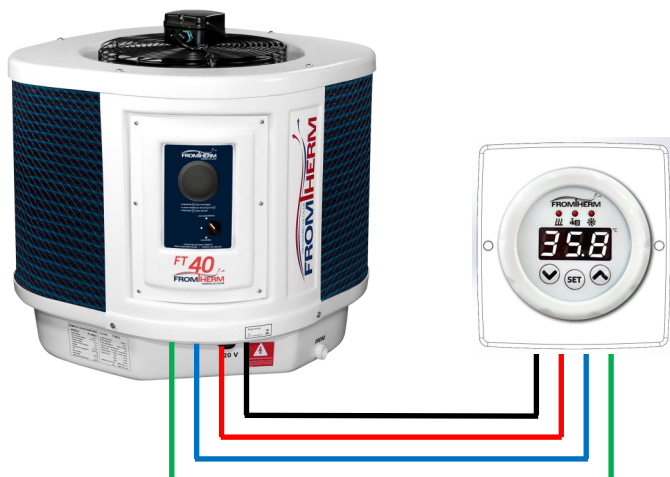

Para maiores detalhes acesse:  
[www.fromtherm.com.br/downloads](http://www.fromtherm.com.br/downloads)  
Ou leia o QR code abaixo

